
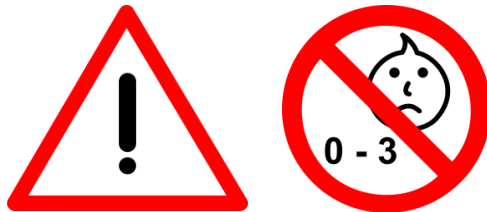


QroKee®

La machine à décalquer holographique

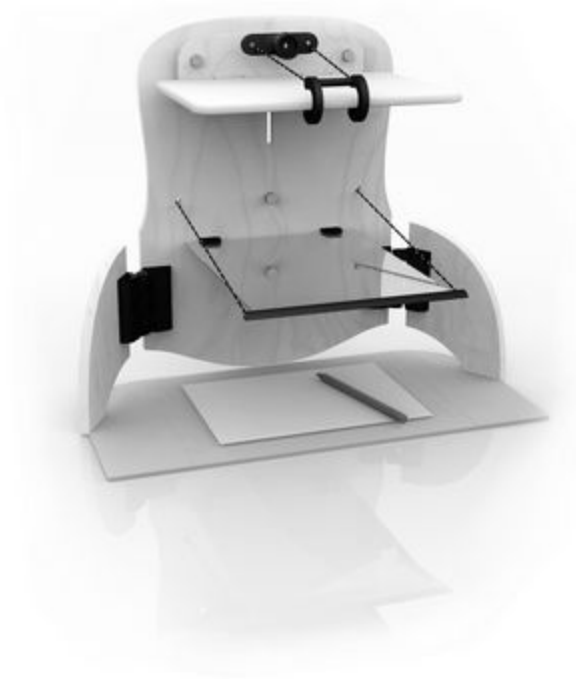

Manuel de Sécurité

Version QRK_STD01_10

Modèle : QRK / Type : STD01

Téléchargez les dernières versions des documents QroKee®

sur : qrokee.com/support

QroKee[©] est fabriqué par

HoloMake

HoloMake SAS
24Bis Boulevard Verd de Saint-Julien
92190 MEUDON FRANCE
RCS 812-966-927-00012
Service client : **info@qrokee.com**

Consignes de sécurité importantes

Consignes de conformité CE

QroKee[®] est conforme à la réglementation CE en vigueur.

Consignes générales de sécurité



Attention!

QroKee[®] ne doit pas être laissé à portée des enfants de moins de 3 ans, en raison de :

- Petits éléments risquant d'être avalés ou inhalés, risque d'étouffement
- Cordons longs : risque d'étranglement
- Pièce en verre : risque de coupures ou blessures si brisée



Attention!

QroKee[®] doit être impérativement utilisé sous la surveillance d'un adulte.

Il est important de surveiller en permanence les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec QroKee[®] dans des conditions non-appropriées, en particulier en manipulant le miroir en verre de façon inadaptée. QroKee[®] doit impérativement être utilisée dans un environnement calme, sans chahut, afin d'éviter les chocs qui pourraient faire tomber la structure portante.

QroKee[®] n'est pas adapté aux adultes ou enfants dont les capacités physiques ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience ou de connaissances, sauf si ces personnes bénéficient de supervision de la part d'une personne responsable de leur sécurité.

Eviter tout contact de la machine QroKee[®] avec des liquides ou des denrées alimentaires.

Sécurité électrique

L'alimentation électrique de QroKee[®] provient d'un transformateur (adaptateur) 220V vers 12V fourni, qui répond à toutes les exigences européennes en vigueur et qui porte le marquage CE. Cet adaptateur est protégé contre les surcharges et courts-circuits et ne nécessite aucune modification.

La tension de fonctionnement de QroKee[®] est 12V (Très Basse Tension) et n'est donc pas sujette à la Directive Basse Tension.

Il est recommandé de mettre hors-tension l'adaptateur 12V lorsque QroKee[®] n'est pas utilisé. Pour cela, il est pratique et sécurisé de brancher l'adaptateur 12V sur une prise multiple à fil, munie d'un interrupteur qui permet de couper l'alimentation électrique.



L'adaptateur 12V est muni d'une petite LED verte qui doit être allumée et fixe en fonctionnement normal.



Attention!

Si la LED verte de l'adaptateur clignote, cela peut signifier qu'un court circuit se produit en aval de l'adaptateur. Dans ce cas, débrancher immédiatement l'adaptateur du secteur, n'utilisez plus l'adaptateur, la rallonge, le câble en Y ou le variateur LED et contacter le service client à l'adresse info@qrokee.com

Le circuit de contrôle du ruban LED et le ruban LED lui-même sont protégés contre les court-circuits.

L'échauffement modérée du ruban LED pendant l'utilisation à pleine puissance est normale et ne présente aucun risque de brûlure, même en cas de contact prolongé.

Rayonnement électromagnétique (CEM)

La Compatibilité électromagnétique conducteur vers le réseau public de distribution ne constitue pas un problème, étant donné que cet aspect concerne l'alimentation. L'émission rayonnée par le circuit de contrôle du ruban LED et le ruban LED lui-même est supposé répondre à la norme EN50081.

Éblouissement

Le ruban LED est muni d'un écran diffusant en mousse qui limite l'éblouissement. Il est cependant recommandé de ne pas fixer trop longtemps le ruban LED lorsqu'il est utilisé à pleine puissance, afin de ne pas subir un éblouissement léger, qui s'estompe en quelques secondes.

Miroir

Le miroir est une pièce technique importante pour le fonctionnement de la machine QroKee[®]. Il se compose d'une vitre en verre standard, intégralement recouverte d'un côté par un film spécial semi-réfléchissant collé. Ce miroir doit être manipulé avec précaution car il peut se briser en cas d'impact avec un autre objet pointu ou avec la partie saillante d'un autre objet.

Pour éviter qu'il ne se brise, le miroir doit être rangé dans sa pochette de protection dès qu'on ne se sert plus de QroKee[®] et ne pas être manipulé inutilement à l'air libre. La pochette de protection du miroir doit être rangée dans la chemise en carton et dans la boîte de transport dès qu'on ne se sert plus de QroKee[®].

Si néanmoins, vous êtes amené à manipuler la pochette de protection du miroir hors de la chemise en carton et de la boîte de transport, veillez à ne pas lui appliquer une pression trop importante.

Si le miroir est brisé, il ne peut être recyclé, ni aucune de ses sous-parties, et doit donc être immédiatement mis à l'écart de tout contact et jeté dans un réceptacle prévu à cet effet. De par sa taille, il peut être jeté dans une poubelle ordinaire, en prenant soin qu'il ne puisse blesser personne, par exemple en l'enveloppant de papier journal et de ruban adhésif.

Comme il est intégralement recouvert de film sur une face, si le miroir se brise, on ne devrait pas constater de projection d'éclats de verre de taille significative et directement dangereux, mais il est cependant recommandé de bien vérifier qu'il n'y a pas eu projection de petits éclats de verre aux abords immédiat du lieu de l'impact.

Tablette numérique

QroKee[©] est destinée à être utilisée avec une tablette numérique (non-fournie). QroKee[©] est compatible avec toutes les tablettes dont la taille d'écran varie de 7 à 12".

Afin d'éviter tout dommage sur la tablette numérique, il est impératif de respecter précisément les consignes d'installation décrites dans le manuel d'utilisation.

HoloMake[©] SAS ne pourra être tenu pour responsable des éventuels dommages subies par les tablettes numériques utilisées avec QroKee[©] en cas de non-respect des consignes d'installation et de sécurité.

Précisions

Les informations ci-dessus sont considérées comme correctes mais ne peuvent en aucun cas être considérées comme exhaustives et doivent uniquement être prises à titre indicatif. Les informations contenues dans ce document ont été obtenues de sources que nous croyons fiables. Ces informations sont cependant fournies sans aucune garantie, ni explicite ni implicite, de leur exactitude. Les conditions ou méthodes utilisées pour le démontage, l'assemblage, la manutention, le stockage, l'utilisation ou l'élimination de l'appareil sont hors de notre contrôle et peuvent dépasser nos connaissances. Pour ces raisons et d'autres, nous rejetons toute responsabilité portant sur les pertes, blessures, dommages ou frais découlant de ou liés de quelque façon que ce soit au démontage, à l'assemblage, à la manutention, au stockage, à l'utilisation ou à l'élimination du produit.

Service client : **info@qrokee.com**

QroKee[©] et HoloMake[©] sont des marques déposées appartenant à HoloMake[©] SAS



HoloMake SAS
24Bis Boulevard Verd de Saint-Julien
92190 MEUDON FRANCE
RCS 812-966-927-00012
Service client : **info@qrokee.com**